

# Manual de Instalação Wall Panel

Você acaba de receber o Wall Panel da Outform | Droid

O Wall Panel da Outform | Droid é composto por:

- 01 painel de 90 x 240 cm de 26,7 kg
- 04 suportes de fixação
- kit com 12 parafusos + 12 buchas

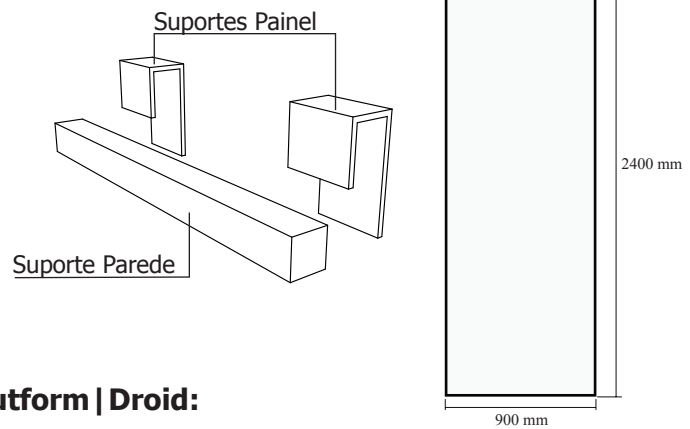


Figura A.

O que é necessário para montagem do Wall Panel da Outform | Droid:

- Parafusadeira ou chave Philips
- Furadeira
- Broca para parede

Vista traseira  
Painel com 4 suportes de fixação  
prontos para serem colocados na  
parede, também com suportes.

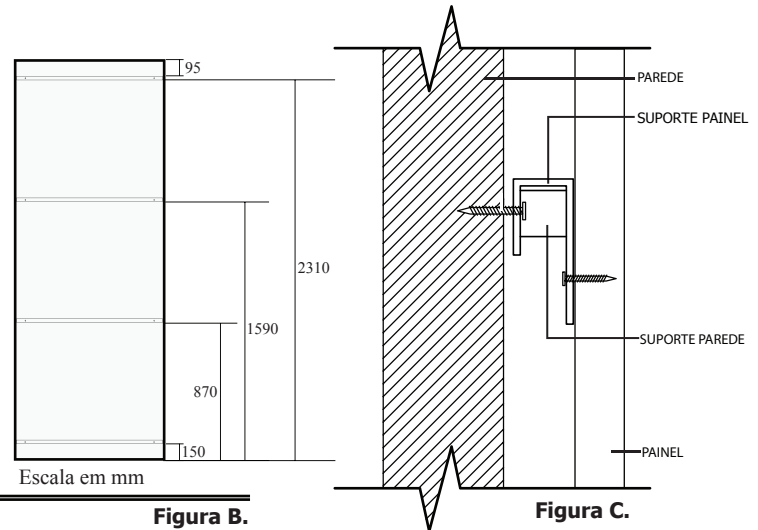


Figura B.

Figura C.

Montagem do Wall Panel da Outform | Droid:

- 1.1-** Marque o ponto onde será a base do painel (fig. B).
- 1.2-** Posicione o suporte inferior a 150 mm da base do painel, o segundo a 870 mm da base do painel, o terceiro a 1590 mm da base do painel e o superior a 2310 mm da base do painel, conforme a figura B.
- 1.3-** Perfure a parede de acordo com o posicionamento escolhido. Fixe o suporte de parede na parede (fig. C).
- 1.4-** Encaixe o painel sobre os suportes, conforme a figura D:
- 1.5-** Pronto! O painel está instalado (fig. D).

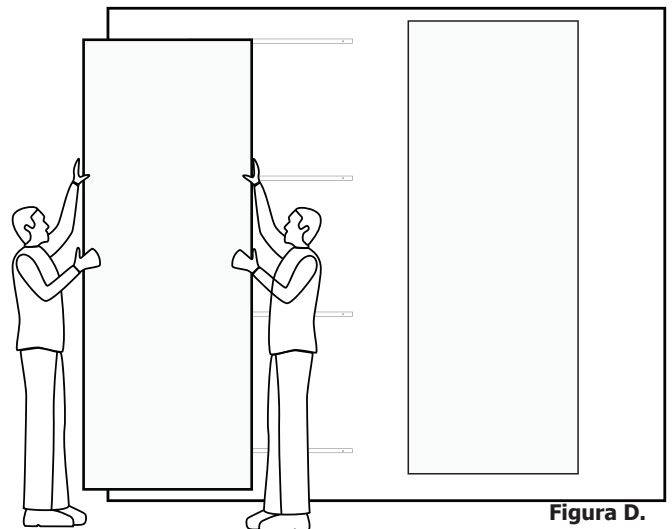


Figura D.

## CUIDADO



Para a limpeza do painel, utilize apenas pano ou esponja macia com multiuso. Não use solventes.